




SVERIGE

Snabbpreferens

PostBase Vision

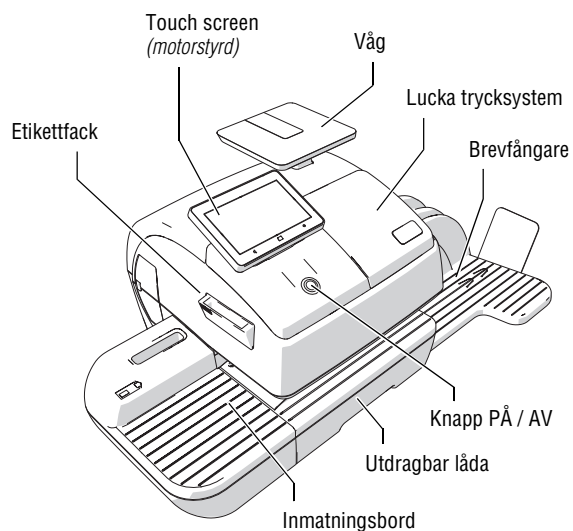

(Bilden visar basmodellen)

Vad du bör veta ...

Denna snabbpreferens är uteslutande tänkt för användaren, som redan har erfarenhet av att arbeta med frankerings-systemet PostBase Vision.

Snabbpreferens beskriver ett urval ofta använda funktioner. Utförligare information finner du i Referenshandbok PostBase Vision, som finns tillgänglig för nerladdning från www.francotyp.se.

- I Referenshandboken finner du viktiga anvisningar
- om den avsedda användningen
 - om säkrare arbete med frankeringssystemet
 - om service, underhåll och Support
 - om hur du avhjälper störningar.

51.0059.3388.00 Rev. 01 / 2023-04 / xxx / helbig berlin

Display med frankeringsmeny

Menyfält
Visa: Ljudvolym
Visa: Typ av nätverksuppkoppling (Ethernet / LAN eller Wi-Fi)
Visa: Fyllningsnivå bläckpatron

Reklam ställa in
Ladda ner önskat belopp från licenskonto till maskinens tillgodohavande
Meny öppna. Tillgång till
– Systeminställningar
– Specialfunktioner
– Administrationsfunktioner
– Underhåll- och servicefunktioner

Portovärde / Produkt ställa in
Pekpenna för touch screen-arbete (till höger i displayhuset)
Kostnadsställe ställa in
Välj etikettmatare
Välj automatisk brevmatare (PostBase Vision med automatisk matare)
Snabbval

Visningsområde:
– Frankeringsdatum
– Ytterligare information, t. ex. tryckförskjutning
– Aktuellt tillgodohavande (restsumma)

Ljudvolym ställa in
Displayens lutning ställa in
Displayens ljusstyrka ställa in
Visa aktuell produktinställning (vikt och försändelsedata)

OBS: Tillgängligheten till återgivna funktioner beroende på vald utrustning

Ställa in frankeringstryck

Reklambild / Text / QR-Kod
Reklambild
Textmeddelande
QR-Kod

Produkt: Snabbval
Inrikes Lokalklassbrev KR 11,25
Inrikes Lokalklassbrev KR 22,50
Inrikes Lokalklassbrev KR 25,00
Inrikes Lokalklassbrev KR 38,00
Inrikes Lokalklassbrev KR 79,25
Inrikes Lokalklassbrev KR 88,50


Produkt: Steg för steg ställa in
Rek EDI KR 11,25
1:a-Klassbrev
Inrikes

Meny
Ändra datum
Tryck-förskjutning

Reklambild
Textmeddelande
QR-Kod

011.25
2023.05.12
LIC. 123456
ID. 000000
SVERIGE

PostBase Vision sätta på / stänga av

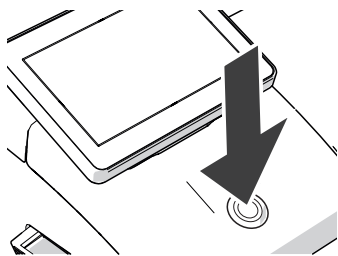

PÅ: Tryck kort på PÅ / AV-knappen.

Återgå från standby:
Rör vid displayen eller Tryck kort på PÅ / AV-knappen.


AV: Tryck på PÅ / AV-knappen 3 sekunder.

Frankera



Innan du frankerar ...


- Produkten vald?
- Brevet vägt?
- Övriga inställningar för frankering som önskat?
- Tillräckligt portotillgodohavande?
- Rätt kostnadsställe?
- Återställa styckräknaren?

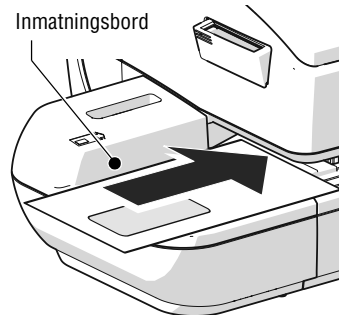

Lägga i ett brev (manuell matning)

Så lägger du i ett brev i den manuella mataren:
- Sidan som ska tryckas uppåt (adressfältet synligt)
- Övre kanten tätt mot inmatningsbordets kant.

PostBase Vision känner av brevet, tar tag i det och frankerar.

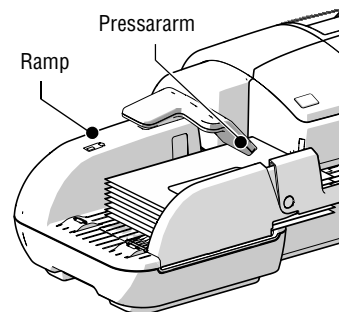

Lägga i brevbunt (automatisk matare)

Lägg i den förberedda buntan mot rampen (sidan som ska tryckas uppåt).

Sväng ner pressararmen mot brevbuntan.

PostBase Vision matar ett kuvert i taget och frankerar.

Etiketter frankera



Etiketter lägga i

Öppna etikettfacket: tryck på räfflade ytan.

Ta bort omslaget till etikett-paketet.


Lägg in:

- Sidan av etiketten som ska tryckas vänd uppåt mot maskinen
- Skjut in i pilens riktning.



Etiketter frankera

Frankeringstryck ställa in.

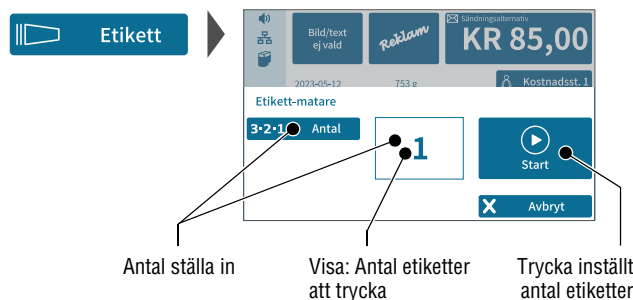

Antal ställa in


Visa: Antal etiketter att trycka

Trycka inställt antal etiketter

Trycka ankomststämpel



Ankomststämpel ställa in

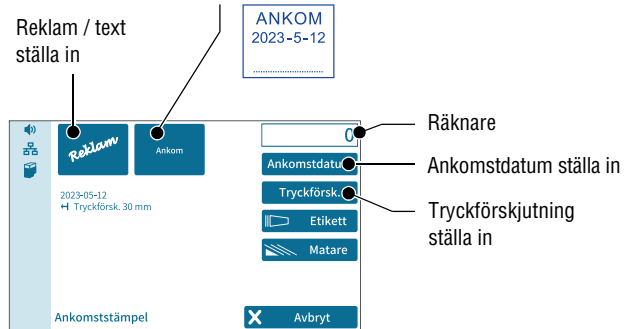

Reklam / text ställa in

ANKOM
2023-5-12

Räknare

Ankomstdatum ställa in

Tryckförskjutning ställa in

Menyfunktioner i urval



Portoladdning

Ladda ner önskat belopp från licenskonto till maskinens tillgodohavande



Register

Visa / skriva ut tillgodohavande i maskinen och förbrukningsinformation



Trycksystem

Byta, rengöra bläckpatron, Visa fyllningsnivå, testtryck



Specialfunktioner

Använda specialfunktioner, t. ex. enbart trycka reklam, numrera, trycka ankomststämpel



Tryckt text / QR-Kod

Textmeddelanden och QR-Koder mata in, ändra, ta bort



Synkronisering

Synkronisera PostBase Vision med Datacentralen, ladda ner uppdateringar, skicka diagnosdata till Kundtjänst, visa status (senaste framgångsrika synkroniseringen)



Ändra datum

Ställa in datum för frankeringstryck (antedatera försändelser)



Tryckförskjutning

Förskjuta frankeringstryck åt vänster: Ange tal för förskjutningen



Styckräknare

Visa antal frankeringar
Återställa styckräknaren till noll



Differentiell Vägning

Ställa in vägningsläge för den inbyggda vågen, Differentiell vägning: Väga försändelse som tagits bort ur buntan (*tillval*)



Hantera kostnadsställe

Visa / skriva ut förbrukningsdata (antal, portoförbrukning per kostnadsställe), ställa kostnadsställeräknaren till noll



Hantera Snabbval

Redigera snabbval (namnge, radera) återställa till fabriksinställningarna



Nätverksinställningar

Konfigurera nätverksinställningarna (Ethernet / LAN, Wi-Fi) för förbindelsen med Datacentralen




Ljudsignal

Ställa in ljudsignal (profil)



Menyfärg

Ställa in färgen på menyfältet



Systeminformation

Visa viktiga systemparametrar (maskin-ID, SW-version, tariff tabell, utförande m.m.)